



Para ver las instrucciones en video, por favor escanea el código QR.



Herramientas necesarias para reemplazar el Termistor PCRAT-1:

- Desarmador de cruz
- Desarmador pequeño plano
- Desarmador Hexagonal de 5/16



1. Desconecte y remueva el centro modular eléctrico del tanque Big Dipper.



2. Gire el modulo central. Localice los 5 tornillos.




3. Utilice el desarmador de cruz y afloje los (5) tornillos y retirelos a un lado.



4. Levante la cubierta sobre la rueda para abrir y levantar cuidadosamente el EECA y removerlo del Centro Modular Eléctrico.




5. Desconecte la cinta electrónica del adaptador interfaz.

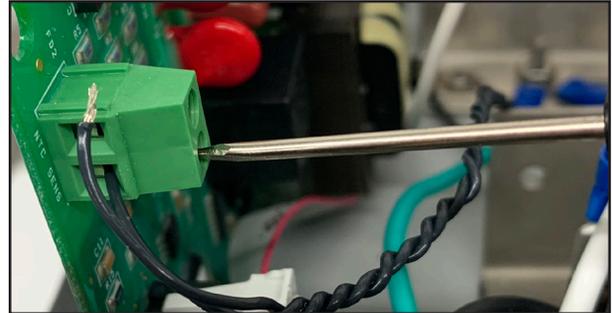

6. Utilizando el desarmador pequeño plano, afloje los (2) tornillos y retire los cables del termistor.




7. Gire el modulo central y utilice un desarmador de cruz y un desarmador hexagonal 5/16 para remover las (2) abrazaderas que sostienen el termistor.

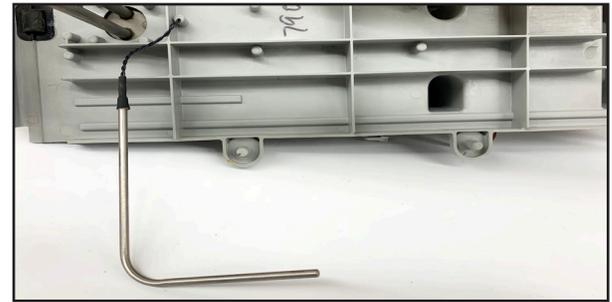


8. Jale el cable negro del termistor asia afuera para remover el termistor.




9. Asegure el nuevo termistor en la abrazadera utilizando el desarmador de cruz y el desarmador hexagonal 5/16 para asegurarlo en la abrazadera.

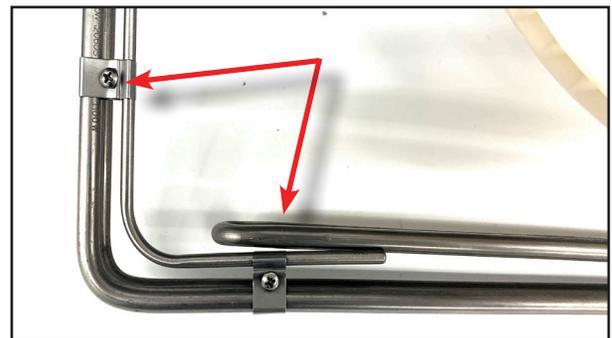


10. Las abrazaderas del termistor deben estar en la posición que se ilustra.

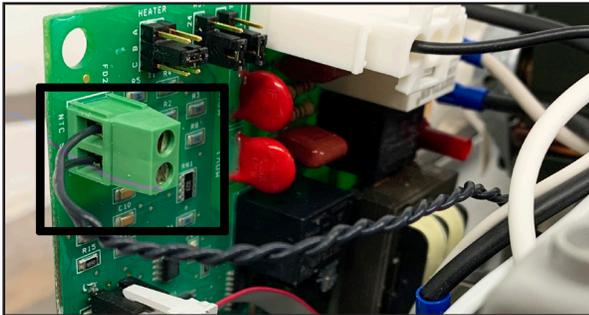


11. Instale los 2 cables en las terminales y utilice el desarmador pequeño plano para apretar los tornillos.

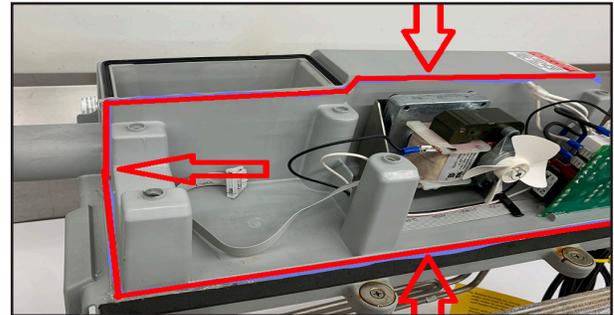

12. Usando el sellador provisto, aplique el sellador a lo largo de la ranura de la cubierta EECA y el módulo central como se ilustra en la imagen superior.

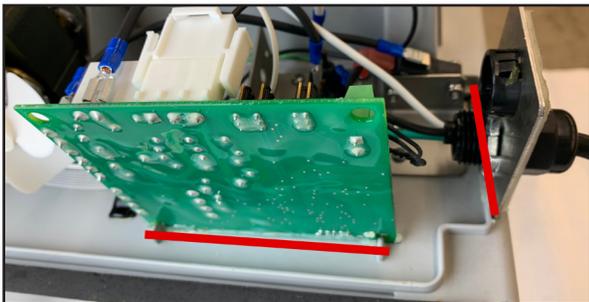

13. Asegúrese que la tarjeta electrónica y la placa eléctrica estén alineadas y sujetadas en la ranura correspondiente antes de colocar el EECA.

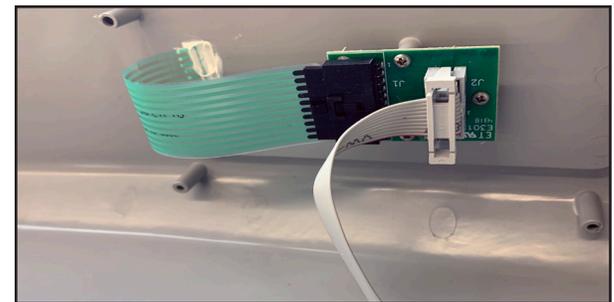

14. Conecte la cinta electrónica al adaptador interfaz.



15. Con la cubierta del EECA abierta, coloque cuidadosamente el EECA en el Centro Modular Eléctrico.




16. Una vez colocado el EECA, cierre la cubierta sobre la rueda y asegúrese que el EECA este al mismo nivel del centro modular.



17. Instale los (5) tornillos que removió para quitar el EECA (4) de ellos en frente y (1) en la parte trasera del modulo central.



18. Coloque el Centro Modular Eléctrico en el tanque del Big Dipper, asegúrese que el nivel de agua del tanque es adecuado y abroche las cubiertas. Coloque el recipiente de la grasa en el canal.

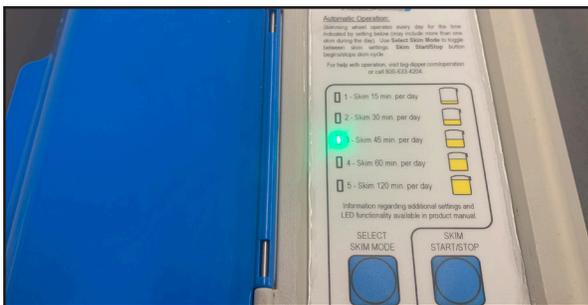

19. Conecte la unidad a la toma eléctrica. Seleccione el ciclo de operación adecuado para su negocio.

Si los problemas persisten, por favor póngase en contacto con el equipo de soporte técnico por correo electrónico support@thermaco.com o llame al 800-633-4204

Información adicional y videos prácticos para diagnosticar y remplazar otros componentes están disponibles en www.dipperhelp.com